

## Руководство по эксплуатации

### Автоматическая кормушка для домашних животных

Пожалуйста, внимательно прочитайте руководство и сохраните инструкцию для дальнейшего использования.



#### Параметры:

Размер: 24,5 x 30 x 38см

Емкость: 4.3 л

Материал: пластик.

Вес нетто: 2.1 кг

Питание: 3 шт щелочные батареи, размер D

Адаптер питания постоянного тока: 5В/1А

Только для сухого корма для кошек и собак.

#### Особенности:

Простота обслуживания

Емкость, объемом 4,3 л

Синяя подсветка ЖК-дисплея

Сенсорная панель

Датчик уровня корма

Предупреждающий сигнал об отсутствии корма в бункере

Аккумулятор или адаптер для подключения в электросеть

Голосовое сообщение длительностью 10 мин

Кормление 4 раза в день, от 1 до 10 порций за раз

Автоматическое сохранение режимов кормления при отключении электроэнергии

Функция предотвращения заклинивания раздатчика

Подходит для кошек и собак малых и средних пород.



### Включение:

Установите 3 батарейки размера D или через адаптер включите автокормушку в электросеть.

Выключатель переведите в режим включения «ON»

### Установка текущего времени:

Нажмите кнопку «Set», когда цифры часа начнут мигать, нажимая кнопки со стрелками, установите нужное показание часа.

Тем же путем установите показания минут.

После выполнения настроек, нажмите кнопку «Set», для сохранения параметров настройки Текущего времени.

### Установка времени первого кормления:

Знак «1» на дисплее означает первый прием пищи, цифры на дисплее мигают, выберите показание часа и минут, соответствующее первому кормлению и нажмите кнопку «Set» для сохранения результатов.

### Регулировка количества порций первого приема пищи:

Знак «P» на дисплее означает выбор порции в первый прием пищи, после того как цифры мигают, с помощью кнопок со стрелками установить количество порций, требуемое в первое кормление, сохраните результат кнопкой «Set».

Продолжите выбор времени и объема порции следующих кормлений аналогичным способом.

Если вам не требуется так часто кормить питомца, установите нулевые параметры «не нужных» кормлений.

### Запись и воспроизведение:

Нажмите кнопку «REC», загорится световой индикатор «микрофон», устройство готово к записи.

Говорите в специальное маленькое отверстие с микрофоном.


Записать голосового сообщения длится не более 10 секунд.

После окончания голосового сообщения отпустите кнопку «REC», загорится световой индикатор окончания записи.

Нажмите кнопку «Play», для воспроизведения и проверки записи.

### Завершение подготовки к кормлению:

Наполните внутреннюю емкость сухим кормом. Плотно закройте крышку.

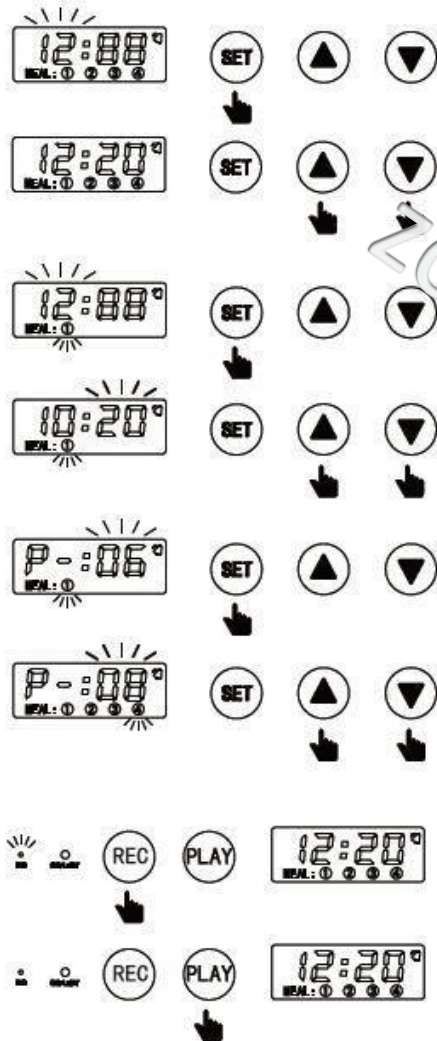

### Примечание:

#### Разблокировка экрана:

При отсутствии операций по программированию устройства более 25 сек. дисплей автоматически выключается и переходит в спящий режим.

Для активации работы дисплея нажмите кнопку «Set» и удержите в течение 3 секунд.

#### Ручное кормление:

Разблокируйте дисплей, нажмите и удержите в течение 3 сек. кнопку «Верх», чтобы запустить программу ручной подачи корма. Одно нажатие соответствует одной порции корма массой примерно 10 г

#### Съемные части:



Для того чтобы вынуть емкость для корма из корпуса, возьмитесь за емкость с двух сторон поднимите вверх. Для установки обратно, опуская емкость, поверните центральное рабочее колесо и совместите нижним разъемом.



Чтобы снять кормовой лоток нажмите на кнопки-защелки по бокам и потяните лоток вперед. Для постановки лотка, направьте его в нишу корпуса до упора и щелчка кнопок-защелок.

#### Очистка:

Отключите устройство от электросети.

Протрите детали корпуса мягкой тканью, смоченной в небольшом количестве мыльной воды.

Не используйте мокрые тряпки.

Не опускайте корпус в воду - это может привести к короткому замыканию.

Элементы автокормушки, непосредственно контактирующие с кормом: емкость и лоток, съемные.

Емкость и лоток для корма можно мыть в автоматической посудомоечной машине.

Перед очередной загрузкой корма в кормушку лоток и емкость должны быть полностью очищены и высушены.

#### Примечание:

Автокормушка PF-102 предназначена только для кошек и собак.

Не позволяйте детям играть с автокормушкой.

Замените батарейки заранее, не допуская их полной разрядки и остановки работы автокормушки.

Не используйте аккумуляторные батареи.

Использовать автоматическую кормушку можно только в отапливаемом помещении.

Устанавливайте кормушку на ровную горизонтальную поверхность.

Регулярно проверяйте количество корма, оставшегося в емкости, и своевременно его досыпайте.

Пополнение можно осуществлять, даже если корм на дне не будет полностью израсходован.

#### Особые указания:

При эксплуатации автокормушки, убедитесь, что сенсорная панель не испачкана, и реагирует на прикосновения пальцев.

Если экран не работает, проверьте, правильно ли установлены батарейки или адаптер, включен ли выключатель.

Используйте только щелочные батарейки.

Низкий заряд батареи может замедлять ход часов и нарушить режим кормления. Замените батарею и откалибруйте параметры времени.

В корпусе автокормушки установлены инфракрасные датчики. Если корм на подносе не был съеден, и из-за этого забились отверстие подачи корма, то датчики сработают, и отключат автокормушку, остановив раздачу корма.

Освободите отверстие подачи от излишков корма, датчики заработают, и автокормушка продолжит выполнять программу кормления.

Если на дисплее отобразилась надпись "EEEE", это означает, что двигатель автоматически остановлен. Выньте емкость для корма, проверьте положение рабочего колеса в самом низу, очистите от излишков корма и установите емкость для корма обратно, совместив рабочее колесо с нижним разъемом. Запустите функцию Ручного кормления для проверки работоспособности двигателя, если неполадка устранена, с дисплея исчезнет надпись «Ошибка».

Автоматическая кормушка укомплектована системой двойного энергоснабжения. Режим адаптер установлен по умолчанию, при отключении сетевого электроснабжения кормушка автоматически переключится в режим питания от батареи. Режим кормления сохранится.